

Tinaco Tricapa Aquaramic

Especificaciones técnicas:

Tinaco tricapa fabricado con polietileno industrial de media densidad.
 Capa interior color blanca que evita la formación de algas, capa intermedia color negro para evitar el paso de la luz y capa exterior color beige.
 Cuenta con hombros y cinturones de refuerzo, tapa de rosca y brida removible de 1.5"
 Equipado con flotador con varilla, válvula y multiconector.
 Capacidades de 450 Lts a 1,100 Lts.

Capacidades:

Capacidad (Lt)	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)
450	85	113
600	95	115
750	95	135
1100	110	145



Accesorios del Tinaco Aquaramic:

Válvula de cobre marca Dica
 Brida Removible de 1.5"
 Flotador con Varilla #5
 Multiconector
 Tapa de rosca y Aro



Todos nuestros productos se fabrican con materias primas virgen de importación las cuales están certificadas con la norma oficial Mexicana onnce.

¿Cómo instalar correctamente mi tinaco Aquaramic® para que cubra la garantía?

1° Al momento de tu compra, asegúrate de que tu tinaco no presente golpes, raspaduras mayores, ni fracturas (especialmente en los hombros y el cuadro inferior, ya que son las partes más sensibles del tinaco).

2° Para transportar tu tinaco evita amarrarlo del cuadro de la conexión inferior. Recuerda desplazarlo con mucho cuidado hasta el destino final, pues un golpe puede causar una fractura y anular la garantía.

3° Pide a un especialista que instale tu tinaco tomando en cuenta estas indicaciones.

4° Colócalo sobre una base firme, plana, limpia y nivelada. Esta base debe de ser 10 cm mayor que el diámetro del tinaco, ninguna parte de la base del tinaco debe de quedar al aire (figura 1). No utilices bases que no cubran el 100% de la base del tinaco.

5° Al momento de dar mantenimiento, desinstala completamente el tinaco, ya que subirte a él puede ocasionar una fractura. Los tinacos no están diseñados para cargar peso.

Fig. 1

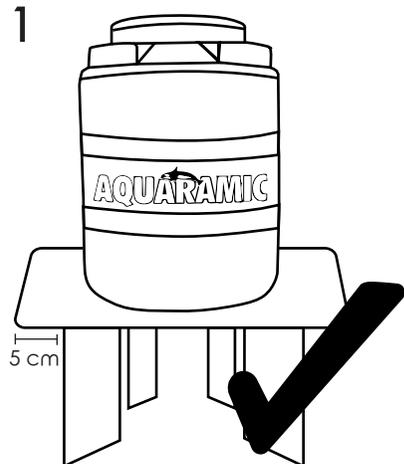


Fig. 2

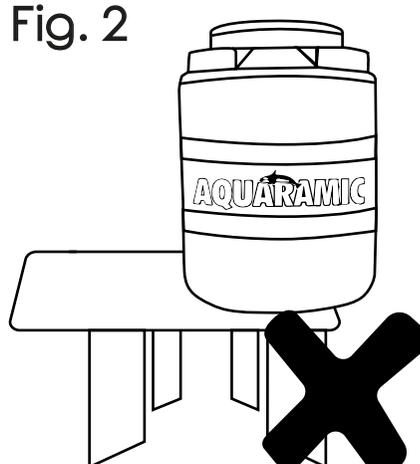


Fig. 3

